


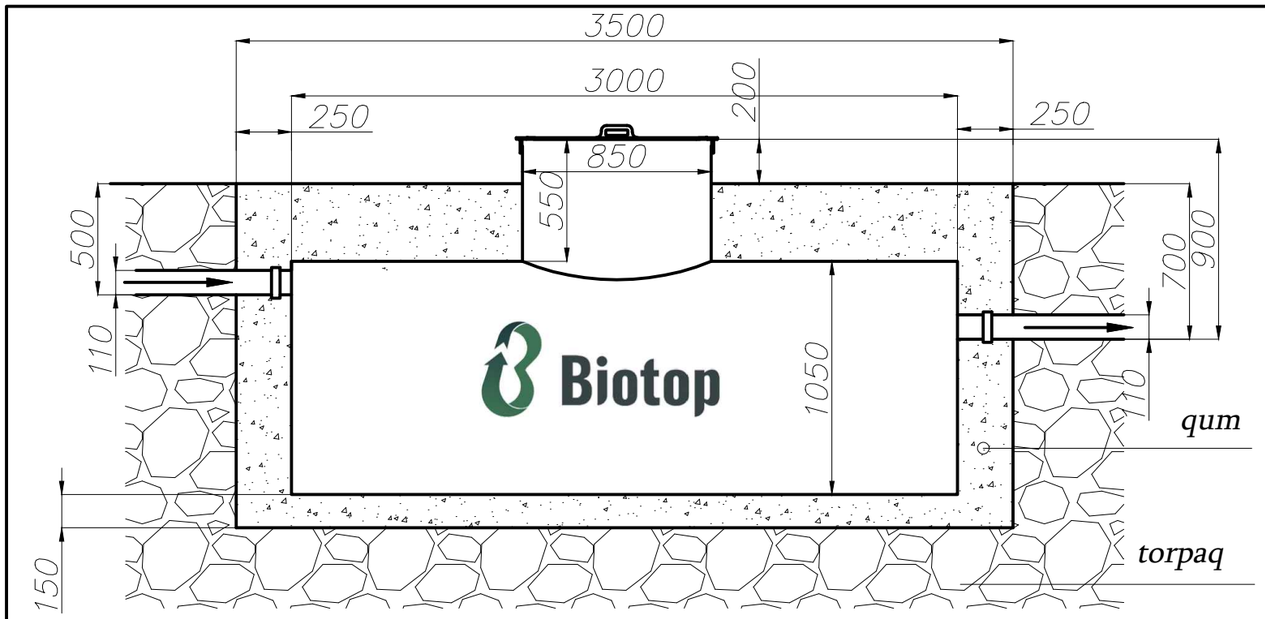


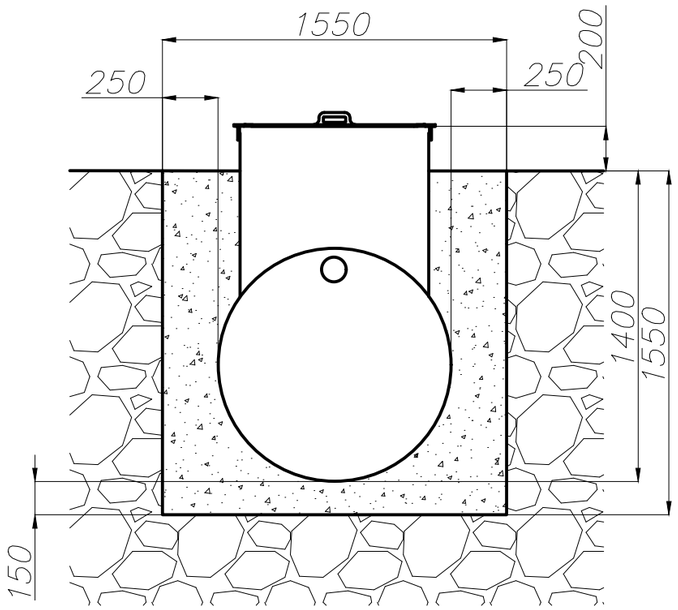

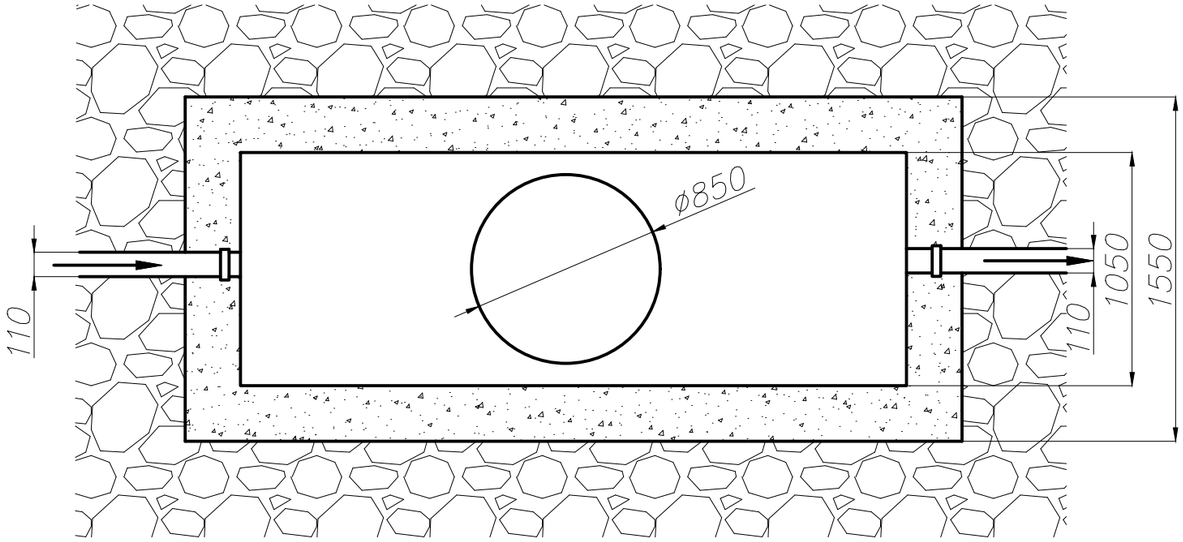

Stansiyanın quraşdırılma sxemi

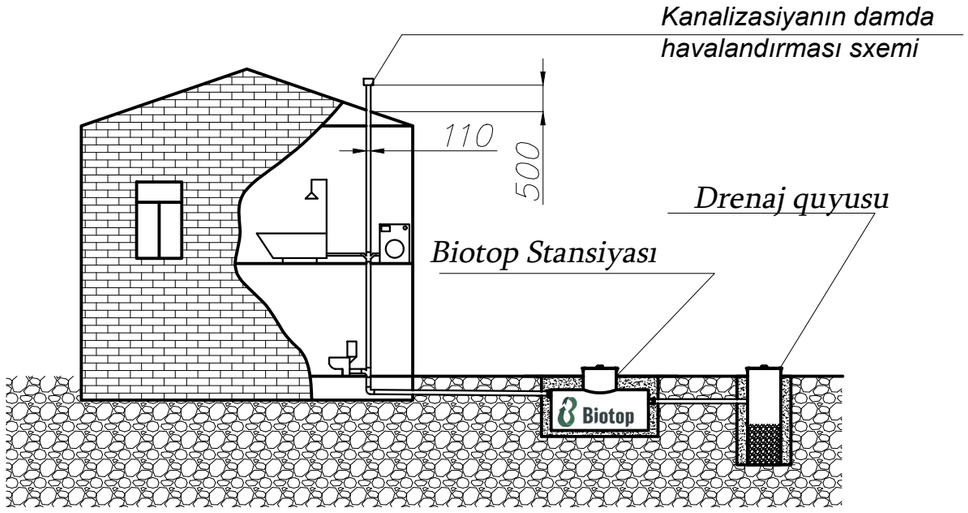

Montaj işlərinin aparılma qaydası:

1. 3.5 x 1.55 x 1.55 metr ölçüsündə çala hazırlayın.
2. **Yeraltı suların yüksək səviyyədə olması halında çalanın dibinə qumbeton və ya plitə döşəyin.**
3. **150 mm qalınlığında qum yastığı tökün və yaxşıca sıxlaşdırın.**
4. **Stansiyanı qum yastığının üzərinə tam üfüqi vəziyyətdə quraşdırın. Əgər plitə varsa, stansiyanı iki qayışla plitəyə bərkidin. Yeraltı sular yoxdursa, bərkidilməyə ehtiyac yoxdur.**
5. **Geri doldurmanı qat-qat sıxlaşdıraraq qum ilə aparın və eyni zamanda stansiyanın içərisinə su doldurun.**
6. **Boğaz hissəsini yer səviyyəsindən 150-200 mm yuxarıda saxlayın.**

Doldurulma üçün qumun həcmi	*5.9* m^3
Suyun həcmi	*1.9* m^3
Çalanın həcmi	*8.4* m^3
Çəkisi	*162 kg*

+994 55 414 22 04
sales@biotop.az
www.biotop.az

LLC POLYMER GROUP

Tam bioloji təmizləyici stansiya horizontal (üfüqi) icrada

2025

Biotop - 8

1.6 m^3*/ gün*
(6 -8 nəfər)

Biotop

Формат: А3

Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.